# Evacon 3 easy - 22.1L

## Description

- Evacon 3 easy est une colle de contact synthétique applicable par pulvérisation pour le collage de Evalastic EPDM.

- Conditionnement:
  - 15,5 kg de colle et de gaz propulseur
  - 4,06 kg d'emballage vide

## Propriétés du produit

| Evacon 3 easy - 22.1L | |
|---|---|
| État d'agrégation | liquide sous pression |
| Base | caoutchoucs synthétiques |
| Tension de vapeur (à 20 °C) | 160 hPa |
| Odeur | aromatique |
| Poids | 19,56 kg |
| Conservation avant ouverture | 12 mois à partir de la date indiquée sur le carton d'emballage |
| Couleur | jaune / jaune-brun |
| Point d'ébullition | 60 °C |
| Solubilité dans l'eau | non soluble dans l'eau |
| Densité | 0,82 g / cm³ (+/- 0,05) |

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

| Evacon 3 easy - 22.1L | |
|---|---|
| Point d'éclair | -26 °C |
| Température d'auto-inflammation | > 200 °C |

## Stockage

**Dans le magasin:**

- Stocker le Evacon 3 easy dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 10 et 25 °C.

**Sur le toit:**

- Conserver le Evacon 3 easy à l'ombre sur le toit.
- Garder le Evacon 3 easy à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 40 °C), des flammes et des étincelles.
- Evacon 3 easy doit être maintenu à une température minimale de 15°C pour avoir une bonne adhérence.

## Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec de l'acétone.

## Application

- Avant l'utilisation, secouer la cuve sous pression pendant environ 4 minutes afin de bien mélanger le gaz propulseur et la colle.
- Monter le pistolet sur le flexible, puis le flexible sur la cuve sous pression. Ouvrir complètement la valve. Ne fermer la valve que pour le changement de cuve sous pression, pour éviter le séchage de la colle dans le tuyau. Régler le pistolet pour obtenir la forme de jet souhaitée à l'aide du bouton de réglage.
- Appliquer le Evacon 3 easy à la fois sur le support à encoller et sur la face inférieure du rouleau Evalastic.
- La consommation indiquée doit être strictement respectée. Il est recommandé d'appliquer pour ce faire cette quantité en au moins 2 et de préférence 3 étapes de travail. Le temps de séchage nécessaire doit être respecté entre l'application de chaque couche.
- Ne pas enlever les résidus de colle éventuels après l'utilisation, mais attendre l'application suivante. Ne pas utiliser d'objets tranchants pour ce faire.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

## Consommation

| Cuve sous pression | Consommation par m² | Consommation par bidon |
|---|---|---|
| Evacon 3 easy 22,1L | Env. 570 g / m²<br><br>= Env. 190 g/m² sur le support et env. 380 g/m² sur de la membrane<br><br>Remarque: il faut pulvériser deux fois plus de colle sur de la membrane que sur le support | Env. 27 m² / bidon |

## Changement de spraytank

- Vider le tuyau jusqu'à ce que seul le gaz propulseur en sorte.
- La vanne du spraytank peut maintenant être fermée.
- Débrancher le tuyau du spraytank en maintenant le pistolet de pulvérisation appuyé pour éviter l'accumulation de pression.
- Fermer la vis de réglage du pistolet une fois le tuyau déconnecté.
- Monter le tuyau et le pistolet directement sur un nouveau spraytank et ouvrir complètement la vanne du récipient sous pression.
- Ouvrir la vanne de l'ancien spraytank pour évacuer la pression restante. N'oubliez pas qu'il peut rester des résidus du primaire. Effectuez cette opération à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- Laisser le récipient sous pression ainsi pendant au moins 24 heures jusqu'à ce que la pression soit complètement réduite.
- Frapper le point faible rond du spraytank (sur le dessus du spraytank, à côté de la vanne) pour permettre à tout résidu du primaire de durcir et au spraytank d'être éliminé en tant que ferraille.



1) Système de pulvérisation pour spraytank, avec tuyau et pistolet de pulvérisation.



2) Monter le "pistolet de pulvérisation de base" sur le tuyau, en serrant bien l'écrou.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com




Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA




Pistolet de pulvérisation amélioré

3) Vis de réglage.
4) Buse.
5) Raccord de tuyau du primaire.

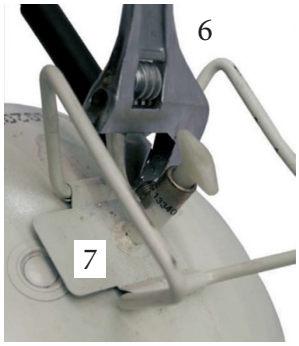





6) Raccordement du tuyau du primaire au spraytank.
7) Point faible rond du spraytank. Frapper pour que les résidus du colle puissent durcir lorsque le spraytank est vide.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés de Evacon 3 easy.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.
- Lors du transport d'un récipient qui n'est pas complètement vide, nous recommandons de fermer correctement la valve pour des raisons de sécurité.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com



Evalastic® est une marque déposée de VM Building Solutions SA